GT-S5510

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)

< > **Kulmasulkeet** — valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B015800.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 2
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 6

Matkapuhelimen esittely 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
Näyttö 14
Kuvakkeet 14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 16
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 16
Akun lataaminen 18
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 19

Perustoimintojen käyttäminen 21
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 21
Valikkojen käyttäminen 22
Pikanäppäinten työkalurivin käyttö 22

Sovelluksen vaihtaminen 23
Puhelimen mukauttaminen 23
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 26
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 27
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 28
Kameratoimintojen käyttäminen 29
Musiikin kuunteleminen 30
Internetin selaaminen 32

Lisätoimintojen käyttäminen 34
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 34
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 37
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 38
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 39
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 41

Työkalujen ja sovellusten käyttö 44
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 44
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 46
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 47
Peiliominaisuuden käyttö 47
Valepuhelujen tekeminen 47
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 48
Kuvien muokkaaminen 49
Kuvien tulostaminen 51
Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon 51
Java-pelien ja -sovellusten käyttö 53
Tietojen synkronointi 53
RSS-lukijan käyttäminen 54
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen 55
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 55
Laskimen käyttäminen 56
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen 56
Ajastimen asettaminen 56
Sekuntikellon käyttäminen 57
Uusien tehtävien luominen 57
Tekstimuistioiden luominen 57
Kalenterin hallinta 57

Vianmääritys .....a

Hakemisto .....d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelintasi, koska silloin olet vaarassa saada sähköiskun.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.

- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

▶ s.10 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,832 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja

palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osiossa kerrotaan matkapuhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

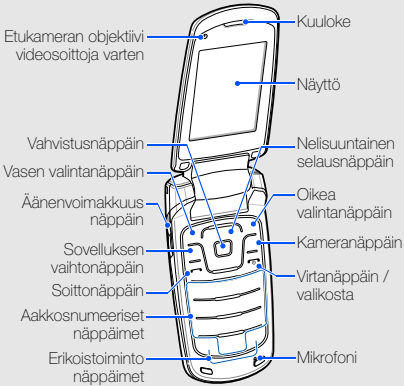

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

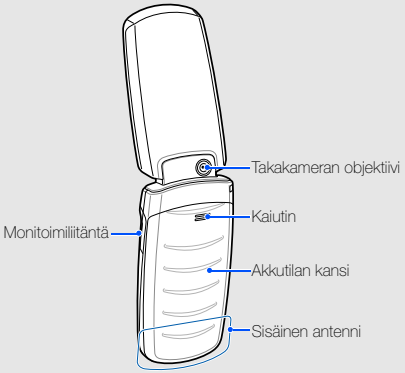

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Valintanäppäimet	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen
Nelisuuntainen selaus	Selaa valikkovaihtoehtoja; Valmiustilassa voit käyttää käyttäjän määrittämiä valikkoja (esimääritetyt valikot saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen)
Vahvista	Valitse korostettu valikkovaihtoehto tai vahvista annetut tiedot.; Valmiustilassa voit käynnistää verkkoselaimen tai siirtyä valikkotilaan (tämän näppäimen toiminta saattaa vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan)
Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
Virtanäppäin/ valikosta poistuminen	Tällä näppäimellä puhelin voidaan kytkeä päälle ja pois (paina jonkin aikaa); Sillä voidaan myös lopettaa puhelu; Valikkotilassa tällä näppäimellä voidaan poistaa annetut tiedot tai palauttaa puhelin valmiustilaan
Sovelluksen vaihtaminen	Avaa sovellusten vaihtoikkunan, jossa voidaan siirtyä sovelluksesta toiseen sulkematta käytössä olevaa sovellusta

Näppäin	Toiminto
Kamera	Valmiustilassa tällä näppäimellä voidaan ottaa kamera käyttöön. Kameratilassa tällä näppäimellä voidaan ottaa kuva tai tallentaa video.
Aakkosnumeerinen	Näillä näppäimillä voidaan kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Valmiustilassa näiden näppäinten avulla voidaan siirtyä vastaajaan pitämällä [1] alaspainettuna ja lisätä ulkomaan puhelun suuntanumeron pitämällä [0] alaspainettuna.

Näppäin	Toiminto
Erikoistoiminto	Erikoismerkkien syöttäminen tai erikoistoimintojen suorittaminen; kun valmiustilassa painetaan jonkin aikaa [#], käyttöön otetaan äänetön profiili; kun valmiustilassa painetaan jonkin aikaa [*], numeroiden väliin syötetään tauko
Äänenvoimakkuus	Tällä näppäimellä voidaan säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.

Näyttö

Puhelimen näytössä on kolme aluetta:

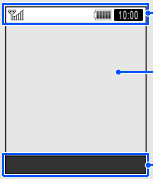

Kuvakerivi
Tällä rivillä esitetään kuvakkeet.

Teksti- ja grafiikka-alue
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot.

Valintanäppäinrivi
Tässä kohdassa näkyvät kunkin valintanäppäimen tämänhetkiset toiminnot.

Kuvakkeet

Tässä osiossa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen
	Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen
	Puhelun siirto aktivoitu

Kuvake	Selitys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Liitetty tietokoneeseen
	Hälytys käytössä
	Bluetooth käytössä
	Muistikortti asennettu
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Musiikin toisto pysäytetty
	FM-radio päällä
	FM-radio keskeytetty

Kuvake	Selitys
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali -profiili aktivoitu
	Äänetön -profiili aktivoitu
	Akun varaustaso
	Kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

UMTS-palveluja varten voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

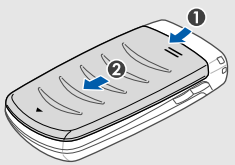

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

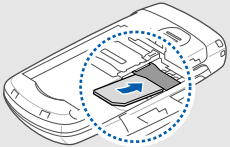

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

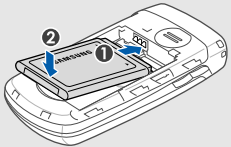

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

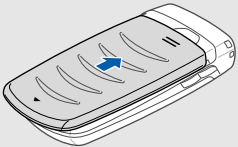

Akun lataaminen

Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

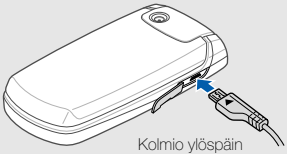

Kolmio ylöspäin

CAUTION Jos laturi asennetaan väärin, se voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on alhainen, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Irrota akkutilan kansi ja akku.
2. Avaa muistikortin kansi.

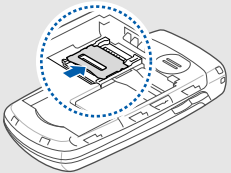

3. Nosta muistikortin kantta ja aseta muistikortti siten, että sen nimitarra osoittaa ylöspäin.

4. Sulje muistikortin kansi.

5. Lukitse muistikortin kansi.

6. Aseta akku paikalleen ja sulje akkutilan kansi.

Kun otat muistikorttia ulos, irrota ensin akkutilan kansi ja akku, avaa ja nosta muistikortin kansi ja irrota muistikortti.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [☎]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
3. Kun ohjattu asennustoiminto käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi noudattaen näytön ohjeita.

Puhelimen virta katkaistaan toistamalla edellä kuvatut vaiheet 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit siirtyä valikkotilassa offline-profiiliin valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline** ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa voi siirtyä valikkotilaan painamalla <**Valikko**> näppäintä.

   Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen, sinun on ehkä painettava vahvistuspainiketta, jotta pääset valikkotilaan. Kun pikanäppäinten työkalurivi on aktivoitu, valikkotilaan ei voi siirtyä vahvistusnäppäimellä.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointinäppäimillä.
3. Vahvista korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Val.**>, <**Tallenna**> tai vahvistusnäppäintä.
4. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla <**Takaisin**>, palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

Pikanäppäinten työkalurivin käyttö

Voit käyttää suosikkivalikkojasi pikanäppäinten työkalurivin avulla.

Valikon valinta pikanäppäinten työkaluriviltä:

Selaa valmiustilassa vasemmalle tai oikealle haluamaasi valikkoon ja paina vahvistusnäppäintä.

Pikanäppäimet-työkalurivin valikoiden muokkaaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Päänäyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Valitse haluamasi valikot.

   Voit tarvittaessa valita myös alivalikkoja painamalla <**Valinnat**> → **Avaa**.

4. Paina <**Tallenna**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Pikanäppäinten työkalurivin kytkeminen pois käytöstä, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Päänäyttö** → **Alkunäyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi** → **Pois**.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin sulkematta käyttämääsi valikkonäyttöä.

Sovellusten vaihtaminen:

1. Paina valikossa [ ]-painiketta.

   Käytettävissä ovat seuraavat sovellukset:

   - **Puhelu**: avaa soittonäytön
   - **Viesti**: avaa **Viesti**-valikon
   - **Internet**: käynnistää verkkoselaimen
   - **Musiikkisoitin**: Käynnistää musiikki soittimen
   - **Pelit ja muuta**: avaa **Pelit ja muuta**-valikon
2. Selaa sovelluksen kohdalle ja paina <**Val.**>.
3. Jos haluat sulkea kaikki sovellukset, paina [ ]-painiketta ja valitse **Lopetetaanko kaikki?**

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta valmiustilassa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [#]-painiketta.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.

4. Valitse muistipaikka tarvittaessa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Päänäyttö** → **Alkunäyttö**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuva**.
3. Valitse **Taustakuva**.
4. Valitse muistipaikka tarvittaessa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
5. Valitse kuvaluokka → kuva.
6. Paina <**Aseta**>.
7. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Näytön teeman valitseminen

Teeman valitseminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Päänäyttö** → **Oma teema**.
2. Siirry haluamasi teeman kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Voit esikatsella teeman selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Paina <**Tallenna**>.

Teeman luominen ja käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Päänäyttö** → **Oma teema**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → **Helppo** tai **Asiantuntija**.
3. Mukauta teemaa haluamallasi tavalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
4. Kun olet valmis, anna teemalle nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Voit ottaa teeman käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

Jos teet koko teemasta yksivärisen, et välttämättä pysty tunnistamaan näyttöä.

Ulkoisen näytön tyypin valinta

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Kansinäyttö**.
2. Valitse ulkoisen näytön tyyppi.
   Jos valintasi oli **Iskulause**, valitse <**Valinnat**> → **Muokkaa** ja kirjoita ulkoiselle näytölle viesti.
3. Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Valikon pikanäppäintoimintojen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
3. Valitse toiminto ja paina <**Tallenna**> valitaksesi toiminnon pikanäppäimelle.

Kun pikanäppäinten työkalurivi on otettu käyttöön, navigointipainikkeet (vasen/oikea) eivät toimi pikanäppäiminä.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus** → **Päällä** → <**Tallenna**>.
2. Kirjoita uusi 4-8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
3. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

- Kun käytät ensimmäisen kerran valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan eikä henkilökohtaisen tiedon menettämisestä eikä muista vahingoista, jos ne aiheutuvat laittomista ohjelmista.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelun tekemisestä ja puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.
   Videopuhelun tapauksessa paina <**Valinnat**> → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-painiketta.
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä oma kuva**>, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla vahvistusnäppäintä → <**Kyllä**>
2. Paina vahvistusnäppäintä uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.

- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tässä osiossa on tietoa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisestä ja lukemisesta.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita viesti. ▶ s. 27
   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 5.
   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

Sähköpostin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.
3. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** sekä liitä tarvittaessa tiedosto.
4. Selaa alaspäin ja kirjoita aihe.
5. Selaa ylöspäin ja kirjoita sähköpostiosoite.
6. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä kirjoittaessasi voit vaihtaa tekstinsyöttötilan:

- Painamalla jonkin aikaa [**✱**]-painiketta voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [**✱**]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [**#**]-painiketta.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
T9	1. Painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä voit kirjoittaa koko sanan. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]-painiketta. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.
Numero	Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.
Erikoismerkki	Kirjoita erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, paina <**Valinnat**> → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka puhelinmuistiota käytetään.

Oletusmuisti saattaa olla esiasetettu riippuen palveluntarjoajastasi. Vaihtaaksesi käytettävän muistin, Valikkotilassa valitse **Puhelinmuistio** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Nimen näyttöjärjestys** → tallennettava muisti.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero valmiustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka (tarvittaessa) → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi (tarvittaessa).
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa numeroon painamalla [ ]-painiketta
- muokata yhteystietoja painamalla <**Valinnat**> → **Muokkaa**

Kameratoimintojen käyttäminen

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [ ].
2. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Jos haluat siirtyä esikatseluruutuun, paina navigointinäppäintä ylöspäin ( ).
   - Voit säätää kirkkautta painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle ( ).
   - Jos haluat muuttaa aikaviivettä, paina navigointinäppäintä alaspäin ( ).
   - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
3. Ota kuva painamalla vahvistuspainiketta [ ]-painiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.
   Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla <>.

Valokuvien katseleminen

Valitse valmiustilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Jos haluat katsella kuvia koko näytössä, paina vahvistusnäppäintä.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Siirry tallennustilaan painamalla [1].
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Jos haluat siirtyä esikatseluruutuun, paina navigointinäppäintä ylöspäin (▲).
   - Voit säätää kirkkautta painamalla navigointinäppäintä vasemmalle tai oikealle (◀/▶).
   - Jos haluat muuttaa aikaviivettä, paina navigointinäppäintä alaspäin (▼).
   - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
4. Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta tai [📷]-painiketta.
5. Lopeta kuvaaminen painamalla <■> tai [📷].
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
   Kun olet ottanut kuvia, voit katsella videoita valitsemalla <🖼>.

Videoiden katselu

Valitse valmiustilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Jos haluat katsella videoita täydessä näytössä, paina navigointinäppäintä alaspäin.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikin kuuntelusta musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.

Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4. FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Navigointi	• Vasemmalle/oikealle: Radioaseman virittäminen • Ylös/Alas: Tallennetun radioaseman valitseminen

Jos haluat saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta, paina <**Valinnat**> → **Hae musiikkia**. ▶ s. 43

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 32
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 41
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 45
- kopioi muistikortille. ▶ s. 42
- synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 42

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen

Näppäin	Toiminto
Navigointi	• Vasemmalle: Toiston jatkaminen; siirtyminen taaksepäin (paina 2 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin, tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös: Soittolistan avaaminen • Alas: Arvioi soitettava kappale
2	Taajuuskorjaintyypin vaihtaminen
3	Sekoitustilan aktivoiminen
4	Uudelleentoistotilan vaihto
5	Olemustyypin valinta

Internetin selaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikot saattavat poiketa esitetyistä, palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntuottajan kotisivu valitsemalla **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien näppäimien avulla:

Näppäin	Toiminto
Navigointi	Verkkosivun selaaminen
Vahvista	Kohteen valitseminen
<**Takaisin**>	Paluu edelliselle sivulle
<**Valinnat**>	Selainasetusten luettelon käyttäminen

Kirjanmerkin asettaminen suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää suosikki**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Paina <**Tallenna**>.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen lisätoimintojen suorittamisesta ja lisäominaisuuksien käyttämisestä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimesi lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pito**>.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ].
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]-painiketta. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, paina <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Soittaminen ulkomaille

1. Paina valmiustilassa jonkin aikaa [**0**] lisätäksesi **+**-merkin numeron eteen.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelinmuistio toiminnosta suoraan tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 29

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat torjua soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Valitse **Hylkäysluettelo**.
4. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
5. Syötä hylättävä numero ja paina vahvistusnäppäintä.
6. Voit lisätä numeroita toistamalla edellä kuvatut vaiheet 4-5.
7. Valitse hylättävät numerot.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Paina <**Tallenna**>.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan käyntikorttien luomisesta, pikavalintanumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Oma käyntikortti**.
3. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Selaa sen yhteystiedon kohdalle, jolle haluat määrätä pikavalinnan.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää pikavalintoihin**.
4. Valitse viesti, johon haluat tallentaa pikavalinnan. Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Sen jälkeen voit soittaa tähän yhteystietoon valmiustilasta painamalla jonkin aikaa siihen liitettyä pikavalintanumeroa.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään soittoääniä ja soittajan kuvia tai lähettää viestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä** → muistipaikka (Puhelin tai SIM-kortti, jos tarpeellista).
4. Anna ryhmän nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Voit määrittää soittajan kuvan painamalla <**Valinnat**> → **Ryhmäasetukset** → **Ryhmän tunnus** → kuvaluokka → kuva.
6. Jos haluat määrittää ryhmän soittoäänen, valitse **Soittoääni** → soittoääniluokka → soittoääni.
7. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan mallien luomisesta ja mallien käyttämisestä uusien viestien luomisessa.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti.
4. Tallenna malli painamalla vahvistusnäppäintä.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 27
4. Tallenna malli painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna mallitiedostona**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Paina tekstikentässä <**Valinnat**> → **Lisää teksti** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Selaa haluamasi mallin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.

   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Luo kansio viestien hallintaan

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita kansion nimi ja paina <**OK**>.

Voit järjestellä viestejä siirtämällä ne viestikansiosta luomiisi kansioihin.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osoissa kerrotaan, miten valokuvia otetaan eri tiloissa ja miten kameran asetukset mukautetaan.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Paina <☰> → **Kuvaustila** → **Hymykuvaus** → <↩>.
3. Tee haluamasi säädöt.
4. Paina vahvistusnäppäintä tai [📷].-painiketta
5. Osoita kameran objektiivilla kohdetta.
   Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Paina <☰> → **Kuvaustila** → **Jatkuva** → <↩>.
3. Tee haluamasi säädöt.
4. Ota valokuvasarja painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta jonkin aikaa.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Paina <☰> → **Kuvaustila** → **Panoraama**.
3. Valitse kuvien lukumäärä.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva painamalla vahvistusnäppäintä ta [📷]-painiketta.
6. Käännä puhelinta hitaasti oikealle. Puhelin ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Paina <☰> → **Kuvaustila** → **Mosaiikki**.
3. Siirry haluamasi kuvan kohdalle selaamalla vasemmalle tai oikealle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva kustakin osioista painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [].
2. Paina <> → **Kuvaustila** → **Kehys**.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kehyksen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kehystetty kuva painamalla vahvistusnäppäintä tai []-painiketta.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <>:

Valinta	Toiminto
Kuvaustila	Kuvaustilan vaihtaminen
Tarkkuus	Tarkkuusasetuksen muuttaminen
Valkotasapaino	Väritasapainon säätäminen
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttäminen
Yötila	Aseta yökuvaus tila
Valotusmittaus	Valotusmittauksen tyypin valinta

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <>:

Valinta	Toiminto
Tallennustila	Muuta kuvaustilaa
Tarkkuus	Tarkkuusasetuksen muuttaminen
Valkotasapaino	Väritasapainon säätäminen
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttäminen

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <> → **Asetukset**:

Valinta	Toiminto
Valokuvan laatu	Määritä kuvien laatu
Etsintila	Muuttaa esikatselunäyttöä
Tarkista	Säädä kamera siirtymään kuvan otettuasi tarkistusruutuun.
Suljinääni	Valitse sulkimen toiminnan ääni

Valinta	Toiminto
Tallennustila	Valitse muistipaikka, johon uudet kuvat ja videoleikkeet tallennetaan
Pikavalinnan tiedot	Pikanäppäintietojen katselu

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <[☰]> → **Asetukset**:

Valinta	Toiminto
Laatu	Säädä videoiden laatua
Etsintila	Määritä kuvien laatu
Äänitallennus	Äänen kytkeminen päälle ja pois päältä
Tallennustila	Valitse muistipaikka, johon videoleikkeet tallennetaan
Pikavalinnan tiedot	Pikanäppäintietojen katselu

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikkitiedostojen valmistelusta, soittolistojen luonnista ja radioasemien tallennuksesta.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsungin PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti** → <**Tallenna**>.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → <**Tallenna**>.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → <**Tallenna**>.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
4. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
5. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo soittolista**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Valitse **Lisää kappaleita**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Soittimen asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä asetuksia:

Asetus	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen
Äänitehosteet	Valitse äänitehoste
Visualisointi	Valitse visualisointityyppi.

4. Paina <**Tallenna**>.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Itseviritys**.
4. Vahvista tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan online-musiikkipalvelun käytöstä ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisesta.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelimen rekisteröinti on tehty, paina <**Tallenna**> tallentaaksesi osan musiikista, jota haluat etsiä.

Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelimella voidaan muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tiedonvaihtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **Aktivointi**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
5. Jos haluat sallia, että muut laitteet pystyvät paikantamaan puhelimesi, valitse **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvalinta → <**OK**>.
   Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja paina <**Val.**>.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen**, **Käyntikortin lähetystapa:**, tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Paina <**Kyllä**> vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

SIM-etätilan käyttäminen

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita pelkän yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **SIM-etätila**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä** ja paina <**Tallenna**>.

SIM-etätilaa varten on käynnistettävä Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Bluetooth-handsfree-autosarja on valtuutettava. Voit valtuuttaa sen painamalla <**Valinnat**> → **Valtuuta laite**.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Valitse yhteystieto ja paina <**Lisää**>.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
9. Paina <**Tall.**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestiä lähetettäessä puhelimen on oltava suljettu. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [ ].

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**Vahvista**>.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Valitse yhteystieto → numero.
7. Tallenna vastaanottajat painamalla vahvistusnäppäintä.
8. Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
9. Paina vahvistusnäppäintä → <**Hyv.**>.

Peiliominaisuuden käyttö

Voit käyttää puhelimen näyttöä peilinä kytkemällä etukameran päälle.

Kytke peili päälle painamalla perustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa.

Voit ottaa peilitilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Peilaustila**.

Valepuhelujen tekeminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Selaa kohtaan **Väärä äänipuhelu** ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.

3. Aloita nauhoittaminen painamalla <**Tallenna**>.
4. Puhu mikrofoniin.
5. Kun olet valmis, paina navigointinäppäin alas.
6. Paina <**Aseta**>, jos haluat käyttää nauhoitusta valepuhelun puheena.
7. Valitse **Väärä äänipuhelu** ja paina vahvistusnäppäintä kahdesti.

Valepuhelun tekeminen

Valepuhelu edellyttää pikavalintanäppäimen määrittämisen. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet** ja määritä **Valepuhelu** pikavalintanäppäin.

Soita valepuhelu painamalla pikanäppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Vaihda valepuhelun ajan viivettä

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.
2. Valitse vaihtoehdoista.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen puhemuistion käytöstä.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, paina navigointinäppäin alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistionäytössä <**Valinnat**> → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen

Näppäin	Toiminto
Navigointi	• Vasemmalle: Siirtyminen tiedostossa taaksepäin. • Oikealle: Siirtyminen tiedostossa eteenpäin. • Alas: Toiston lopetus

Kuvien muokkaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kuvien muokkaamisesta ja hauskojen tehosteiden käyttämisestä.

Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto ja Paina <**Tehty**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Tallenna**>.

Sumennustehosteen käyttäminen valitulla kuva-alueella

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Osittaiset tehosteet** → **Osittainen sumennus**.
3. Siirrä suorakulmio sen alueen päälle, jolla haluat käyttää sumennustehostetta, ja paina vahvistusnäppäintä → <**Tehty**>.

   Voit muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa painamalla <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja paina <**Tehty**>-painiketta.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
3. Muuta kuvan kokoa, kierrä sitä tai käännä se haluamallasi tavalla ja paina <**Tehty**>.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Rajaa**.
3. Siirrä suorakaide rajattavan alueen ympärille ja paina vahvistusnäppäintä → <**Tehty**>.
   Voit muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa painamalla <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1-3.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → visuaalinen elementti (Kehykset, Leikekuvat, Hymiö tai Teksti).
3. Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja valitse <**OK**>.
4. Siirrä visuaalista elementtiä, muuta sen kokoa tai kierrä sitä (tarvittaessa).

5. Paina <**Tehty**> tai paina <**Valinnat**> → **Tehty**.
6. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Kuvien tulostaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten kuvia tulostetaan USB-liitännällä tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.

Kuvan tulostaminen USB-liitännän kautta:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ▶ s. 30
3. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattomalla Bluetooth-ominaisuudella:

1. Avaa kuva. ▶ s. 30
2. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ▶ s. 45
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon

Tässä osiossa kerrotaan valokuvien ja videoiden lataamisesta valokuvien jakamiseen tarkoitetuissa verkkosivustoissa ja blogeissa.

Communities-ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Määritä tarvittaessa suosikkikohdeluettelo painamalla <**Kyllä**>
3. Vahvista painamalla <**Hyv.**>, että olet samaa mieltä huomautuksesta.

Kun käytät ensi kerran kohdetta **Communities**, sinulta pyydetään vahvistusta.

4. Valitse ne kohteet, jotka haluat lisätä, ja paina <**Tallenna**>-painiketta.

   Jos valitset <**Valinnat**> → **Päivitä luettelot**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

Jotta voisit siirtää kuvia ja videoita verkkoon, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse kohde, johon haluat ladata tiedoston.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lataa kohteeseen**.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää kohde:** → mediatiedosto.
5. Syötä tiedot ja paina <**Valinnat**> → **Siirrä**.
6. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).

Voit myös siirtää mediatiedostoja verkkoon kohteesta **Kamera** tai **Omat tiedostot** painamalla <≡> tai <**Valinnat**> → **Lataa verkkoon**.

Communities-asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Säädä seuraavat asetukset:

Asetus	Toiminto
Lataa tiedot	Tarkastele yksityiskohtia viimeisestä lähetyksestäsi
Ensisijaiset luettelot	Muokkaa suosikkikohdetta
Kuvan koon muuttaminen	Muuta verkkoon siirrettävän kuvan kokoa
Lähetysvaraus	Määritä puhelin siirtämään tiedostot kohteeseen automaattisesti määrättynä hetkenä.
Tilin hallinta	Kirjaudu sivustoon tai blogiin tai kirjaudu ulos
Communities-profiilit	Muuta yhteysprofiilia.
Huomautus	Tarkastele vastuuvapauslauseketta

Java-pelien ja -sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttämisestä.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-tiedostojen latausta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
   Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Painamalla <**Valinnat**> saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tässä osiossa on tietoja yhteystietojen, kalenterin, tehtävien ja muistioiden synkronoinnista määritetyn WWW-palvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Paina <**Lisää**> ja määritä profiiliparametrit.
3. Paina lopuksi <**Tallenna**>.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi WWW-palvelimen kanssa painamalla <**Jatka**>.

RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan RSS-lukijan käyttämisestä uusimpien uutisten ja tietojen hakemiseen suosikkisivustoista.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja paina <**OK**>.
4. Voit lisätä syötteitä toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Päivitä** → **Valittu**, **Monta** tai **Kaikki**.
3. Voit hankkia päivitetyn syötteen painamalla <**Kyllä**>.

Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **RSS-lukija** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Valinnat** → **Automaattinen päivitys**.

Multimedian lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Selaa syötteen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Avaa**.
3. Selaa multimedian luo.
4. Paina <**Valinnat**> → **Media** → **Lataa**.

Jos haluat ladata multimedian myöhemmin, valitse **Laita toivomuslistalle**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan näyttämisestä sekä maailmankellojen lisäämisestä näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Voit ottaa käyttöön kesäajan selaamalla alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Luo maailmankello painamalla <**Tallenna**>.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Voit lisätä kelloja toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2–5.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon näyttötilassa voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.

Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Paina kaksi kertaa <**Takaisin**>.
4. Valitse **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Päänäyttö** → **Alkunäyttö**.
5. Selaa alaspäin kohtaan **Kellonäyttö**.
6. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kaksi**.
7. Valitse kaksoiskellon tyyli selaamalla alas ja sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
8. Paina vahvistusnäppäintä.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.

3. Määritä hälytyksen tiedot.
   Voit määrittää hälytysääneksi joko radion tai muun äänen.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Keskeytä hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai vahvistusnäppäintä.
- Keskeytä hälytys ja käytä torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai mykistä hälytys torkkujakson ajaksi painamalla <**Torkku**>.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Selaa tarvittaessa alaspäin.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois** ja paina vahvistusnäppäintä.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
4. Voit aloittaa laskemisen tai asettaa tauon painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Voit aloittaa aikojen mittaamisen painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Paina lopuksi <**Lopeta**>.
4. Voit poistaa mitatut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tekstimuistioiden luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti ja paina vahvistusnäppäintä.

Kalenterin hallinta

Tässä osiossa kerrotaan kalenterinäkymän vaihtamisesta ja tapahtumien luomisesta.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtumien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse päivä kalenterista.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien katselu tapahtumatyypin mukaan:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tapahtumaluettelo** → tapahtumatyyppi.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Ilmoitus	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PUK	Jos SIM-kortin tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM-kortin tai USIM-kortin mukana. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin tai USIM-kortin.

Varmista, että SIM-kortin tai USIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole käytettävissä" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän virtaa vaativia sovelluksia, puhelin voi kuumentua.

Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 18
asentaminen, 16
lataaminen, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 44
SIM-etätila, 45
tietojen lähettäminen, 45
tietojen vastaanottaminen, 45

Communities
katso työkalut, matkapuhelinblogi

FM-radio
asemien tallentaminen, 43
kuunteleminen, 30

hälytykset
luominen, 55
poistaminen käytöstä, 56
sammuttaminen, 56

Hätäviesti 46

internet
katso verkkoselain

Java
lataaminen, 53
pelien käynnistäminen, 53
sovellusten käyttäminen, 53

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 26

kuvat
muuntaminen, 50
rajaaminen, 50
säätäminen, 50
tehosteiden käyttäminen, 49
tulostaminen, 51
visuaalisten elementtien lisääminen, 50

käyntikortit 37

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen
maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 55
luominen, 55
mallit
lisääminen, 38
multimedia, 38
teksti, 38
matkapuhelimen seuranta 47
muistikortti 19
muistio
katso teksti- tai puhemuistiot
multimedia
katso viestit
musiikki
tietojen etsiminen, 43
toistaminen, 31
muunnin
katso työkalut, muunnin
neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia
näppäinäänet 23
offline-profiili 21
pikanäppäimet
avaimet, 25
työkalupalkki, 22
puhelimen lukitseminen 25
puhelut
asettaminen pitoon, 35
hylkääminen, 36
lisäpuheluihin vastaaminen, 35
lisäpuhelujen soittaminen, 35
lisätoiminnot, 34
perustoiminnot, 26
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 35
puhelinmuistioon tallennetut numerot, 36
soittaminen ulkomaille, 36
soittaminen, 26
useita osallistujia, 35
valepuhelujen tekeminen, 47
vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen, 34
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 34
vastaaminen, 26
viimeksi soitetut puhelut, 34

puhemuistiot
kuvaaminen, 48
toistaminen, 48
radio
katso FM-radio
RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija
Samsung PC studio 41
sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello
selain
katso verkkoselain
SIM-kortti 16
soitin
mukauttaminen, 43
musiikin kuunteleminen, 31
soittolistojen luominen, 42
synkronointi, 42
soittoääni 23
synkronointi
aloittaminen, 53
profiilin luominen, 53
taustakuva 24
teema 24
tehtävä 57
teksti
kirjoittaminen, 27
muistioiden luominen, 57
viestit, 27
työkalut
ajastin, 56
hälytys, 55
kalenteri, 57
kuvankäsittelyohjelma, 49
laskin, 56
matkapuhelinblogi, 51
muunnin 56
RSS-lukija, 54
sekuntikello, 57
valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen soittaminen
valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 39
katseleminen, 30
muokkaaminen, 49
ottamisen perusteet, 29
verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 33
kotisivun avaaminen, 32
videot
katseleminen, 30
kuvaaminen, 30

viestit
multimediaviestien katselu, 28
multimediaviestien lähettäminen, 27
sähköpostin lukeminen, 28
sähköpostin lähettäminen, 27
tekstin lukeminen, 28
tekstin lähettäminen, 27

Windows Media Player 42

yhteystiedot
haku, 29
lisääminen, 29
ryhmien luominen, 37

äänenvoimakkuus
näppäinäänien äänenvoimakkuus, 23
puheäänen voimakkuus, 26

äänetön profiili 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA matkapuhelin : GT-S5510

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD – UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25592A
Finnish. 11/2010. Rev. 1.2